




MERASYSTEMPLÅT AB

Estelle tillbehör. L= 2000 mm.


Fotplåt

TFE-180

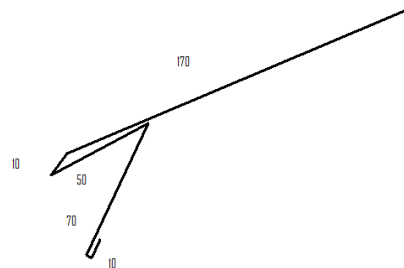


Nockstöd

NSE

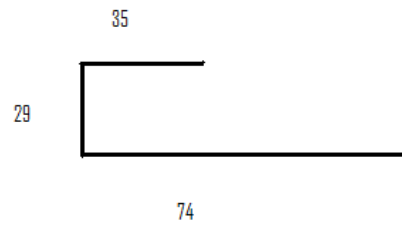


Nockplåt

NE-140

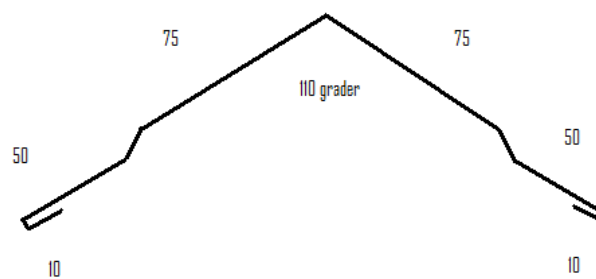

Nockplåt

NE-198

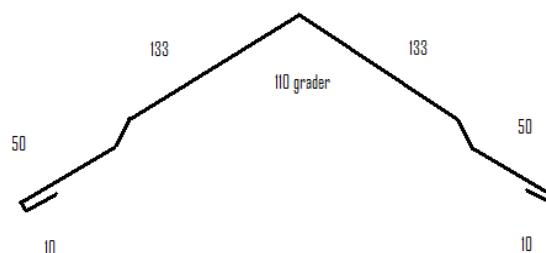




MERASYSTEMPLÅT AB


Pulpetnock

PNE-140/90

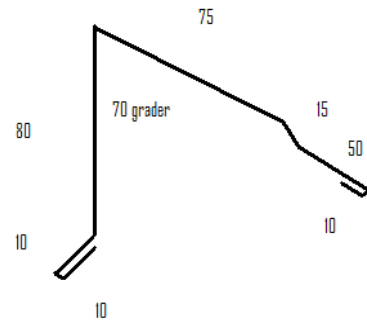


Pulpetnock

PNE-140/125

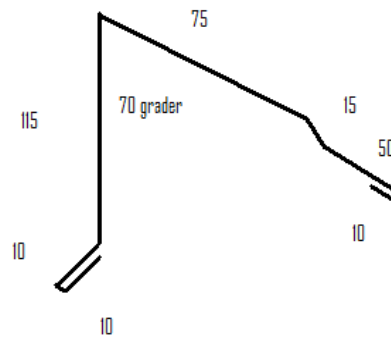


Pulpetnock

PNE-198/90

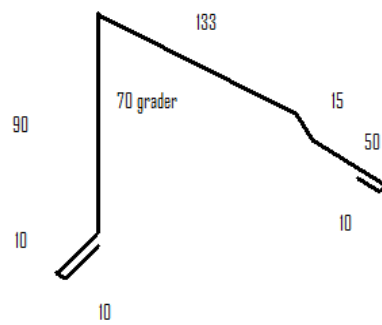

Pulpetnock

PNE-198/125

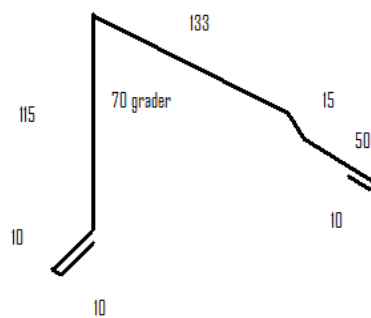




MERASYSTEMPLÅT AB


Vindskiva

VSE-40/90

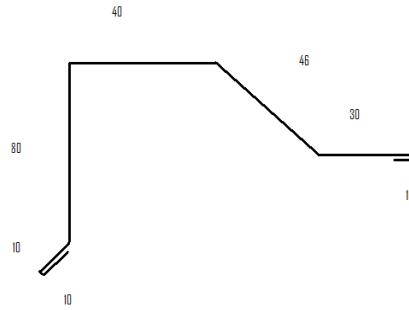


Vindskiva

VSE-64/90

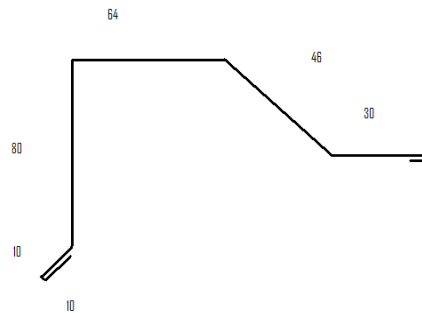


Vindskiva

VSE-40/125

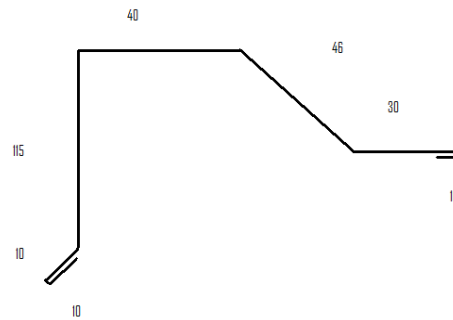

Vindskiva

VSE-64/125

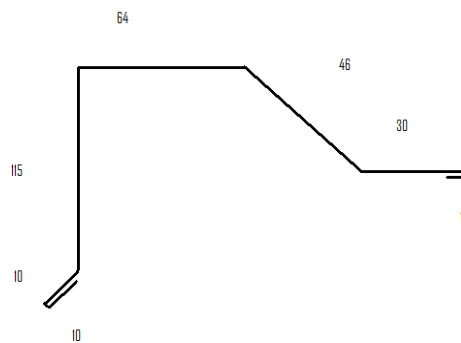




MERASYSTEMPLÅT AB


Ränndal

VRE1-287

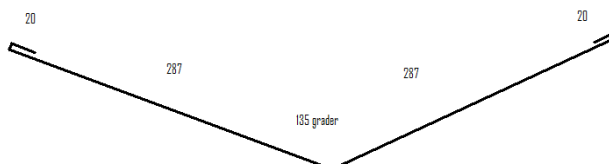


Ränndal

VRE2-200

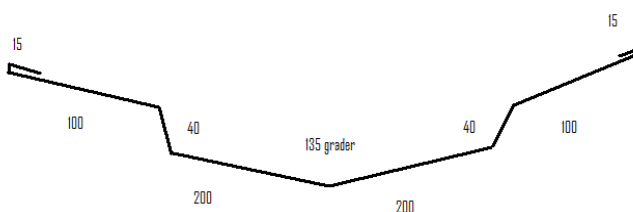


Infästningsplåt

IFE




Ståndskiva längs takfall

STE3

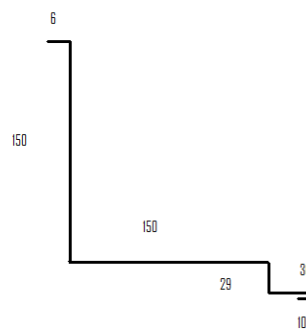

Ståndskiva tvärs takfall

STE4

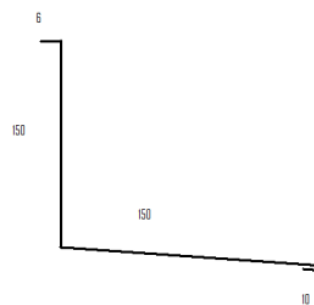



MERASYSTEMPLÅT AB

Övergångsbeslag kupa

ÖKE

