




MERASYSTEMPLÅT AB

Pannplåt tillbehör. L= 2000 mm.


Fotplåt

TF-1

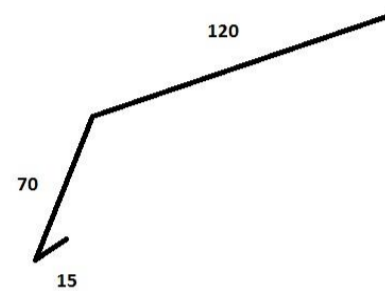


Nockplåt

NE-140

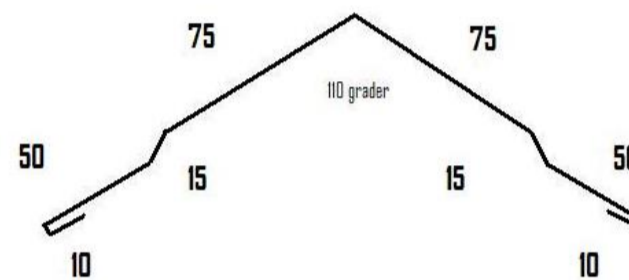


Nockplåt

NE-198

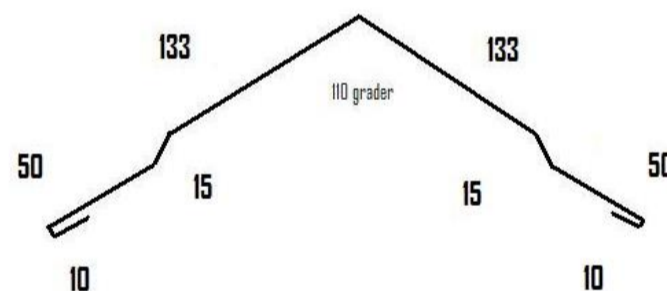


Nockplåt


NP1-140

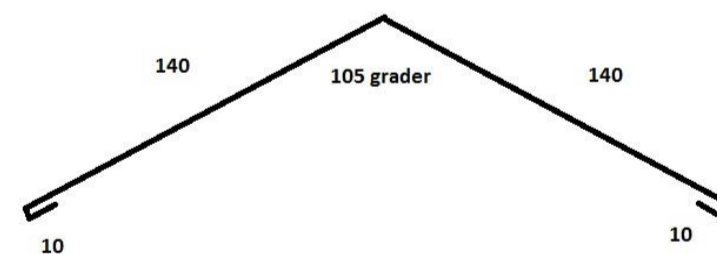

Nockplåt

NP1-195

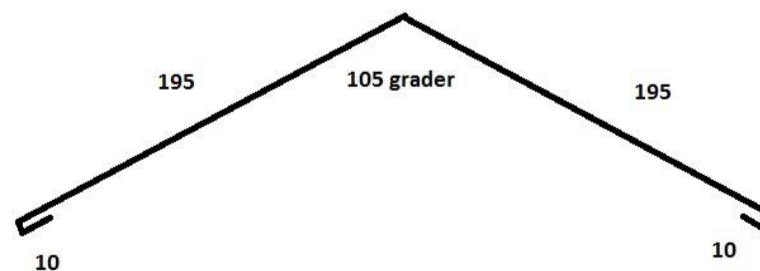


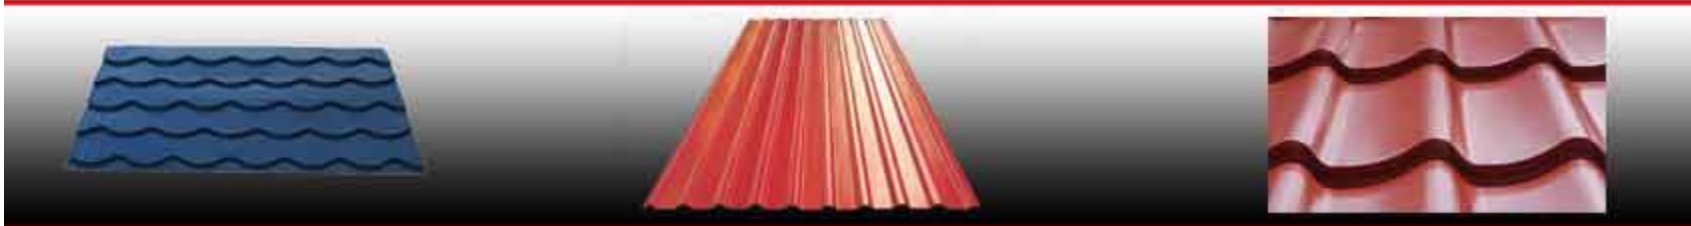

MERASYSTEMPLÅT AB


Pulpetnock
som alternativ finns PNE-140/125

PNE-140/90

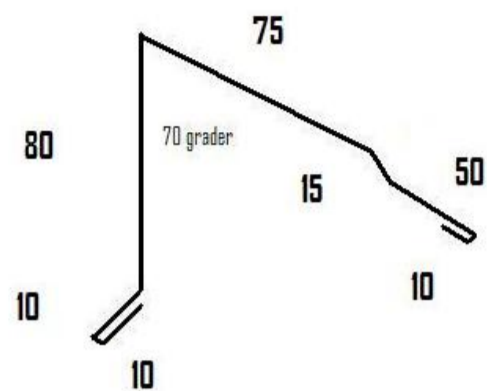


Pulpetnock
som alternativ finns PNE-198/125

PNE-198/90

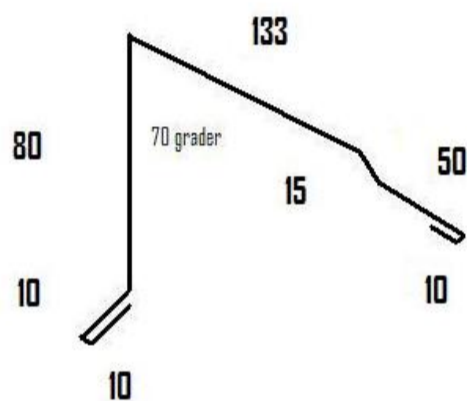


Pulpetnock
som alternativ finns PN-140/90

PN-140/125

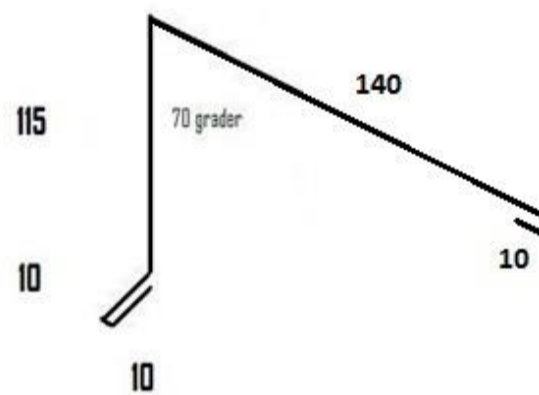

Pulpetnock
som alternativ finns PN-195/90

PN-195/125

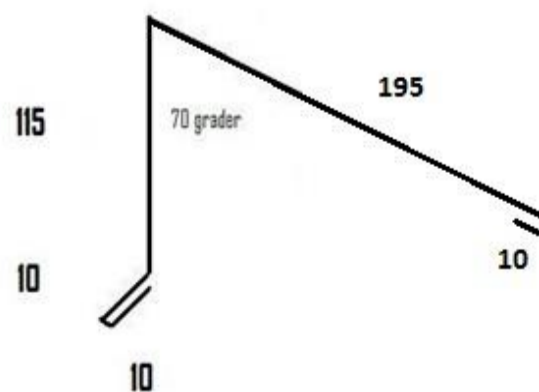




MERASYSTEMPLÅT AB


Vindskiva
används i kombination med NE nockar

VSP-80/90-30

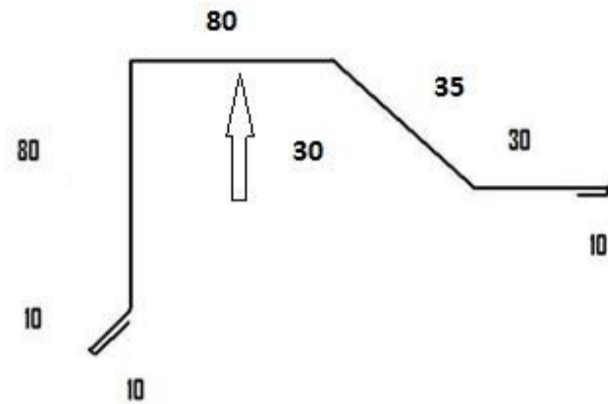


Vindskiva
används i kombination med NP1 nockar

VSP-80/90-20

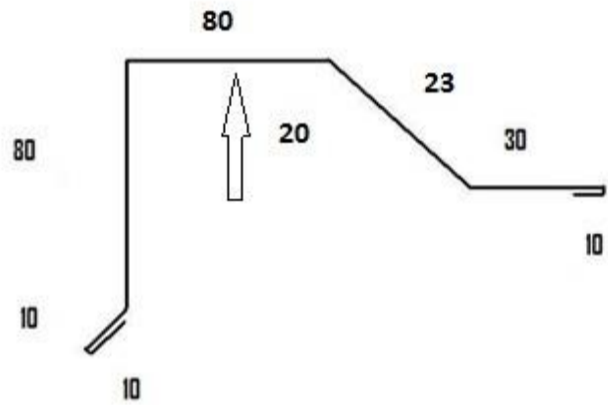


Vindskiva
används i kombination med NE nockar


VSP-80/125-30

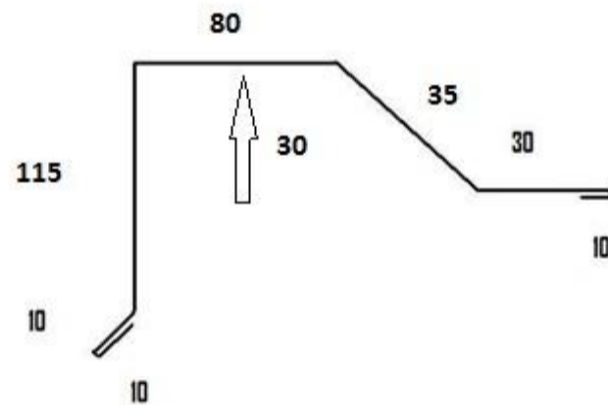

Vindskiva
används i kombination med NP1 nockar

VSP-80/125-20

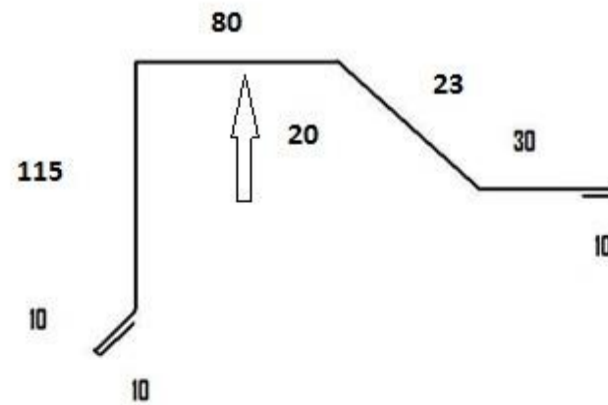


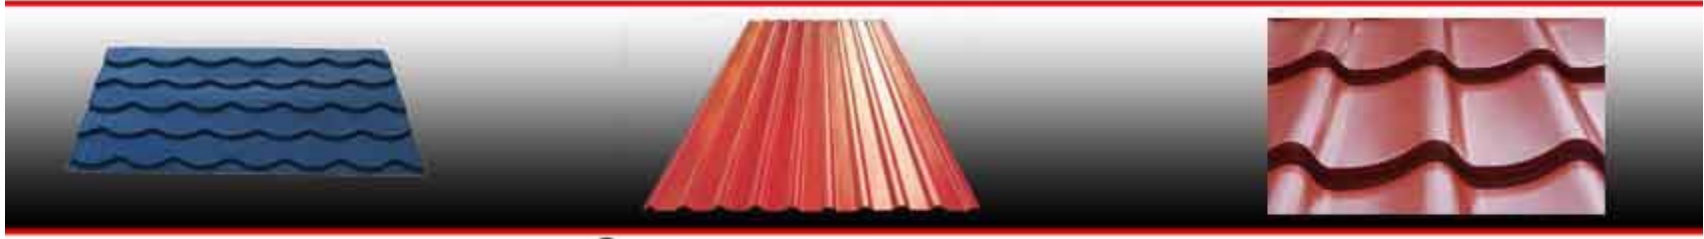

MERASYSTEMPLÅT AB


Rännal

VR1

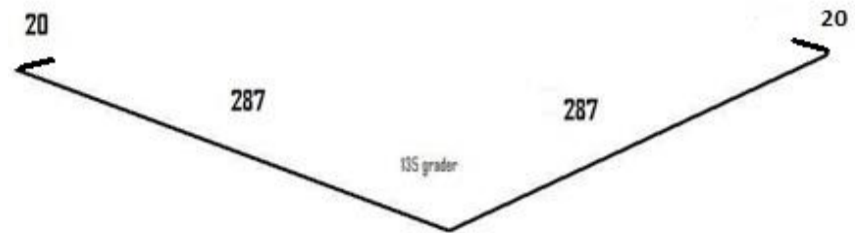


Rännal

VR2

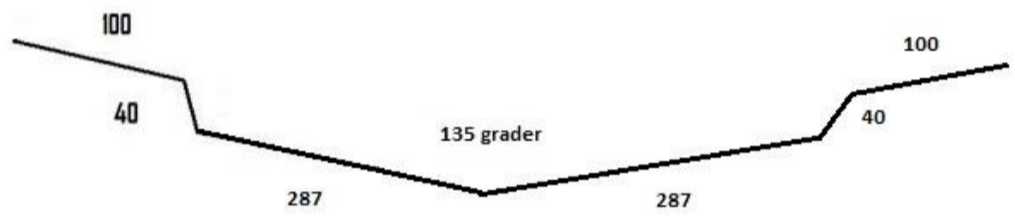


Ståndskiva längs takfall

används i kombination med NE nockar **STE3**

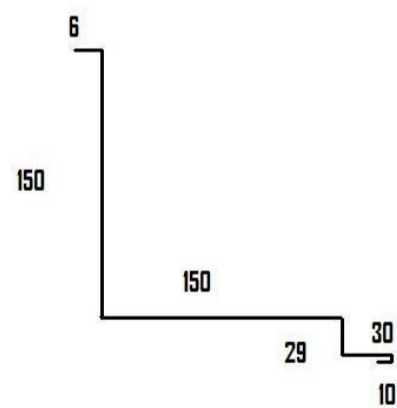

Ståndskiva längs takfall

används i kombination med NP1 nockar **STP3**

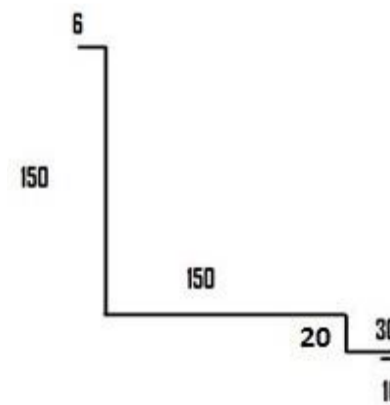




MERASYSTEMPLÅT AB

Ståndskiva tvärs takfall

STE4

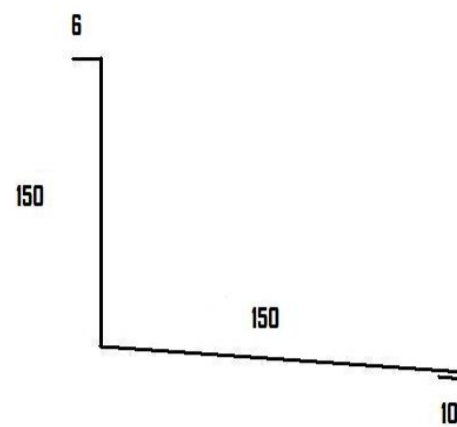

Övergångsbeslag kupa

ÖKE

