



Fotplåt TF1 120/70 mm


Undertaksfotplåt

Rundadnock pannplåt
Taklutning 37,5 grader



Nock NE-140

Nock NE-198



Nock NP1-140

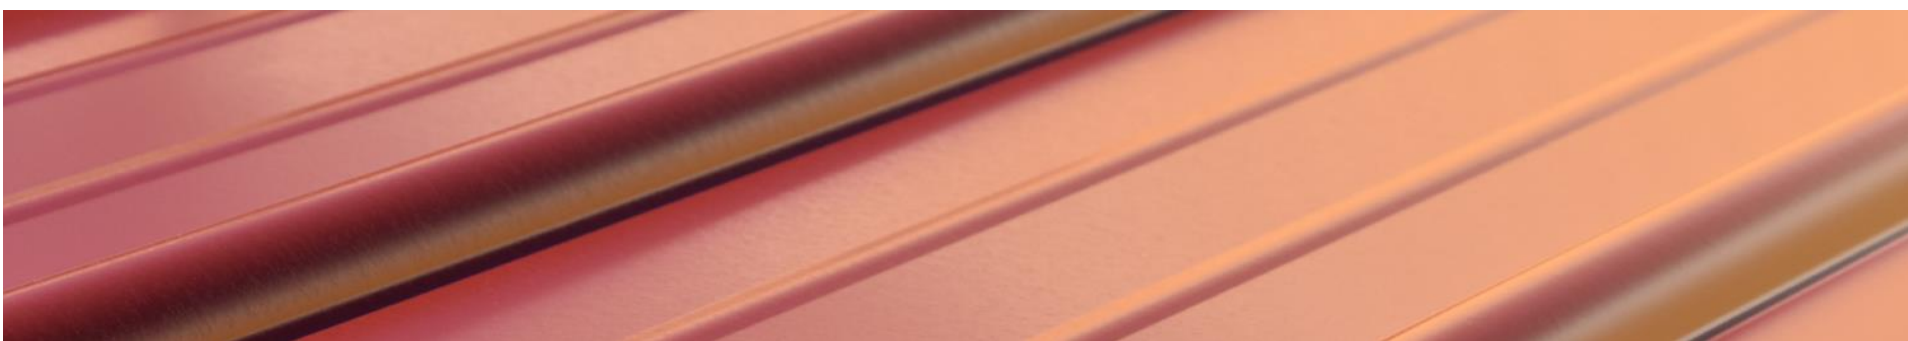



Nock NP1-195

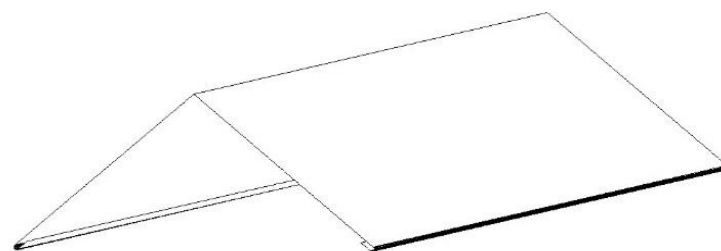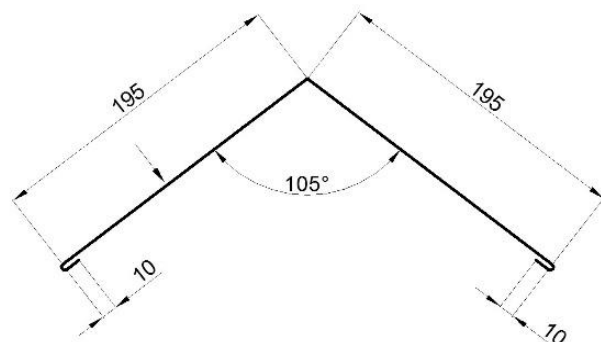



Ryggnock

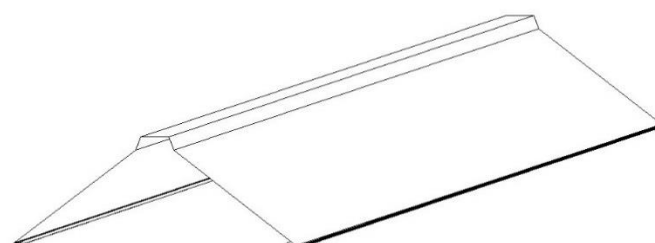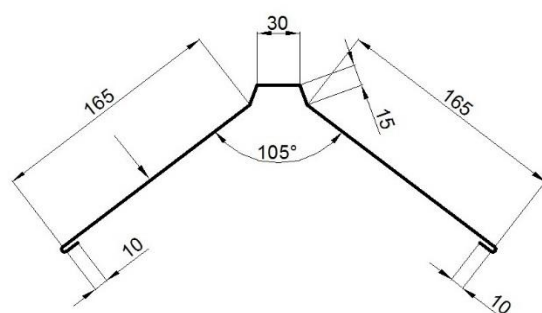



Pulpetnock PNE-140/90

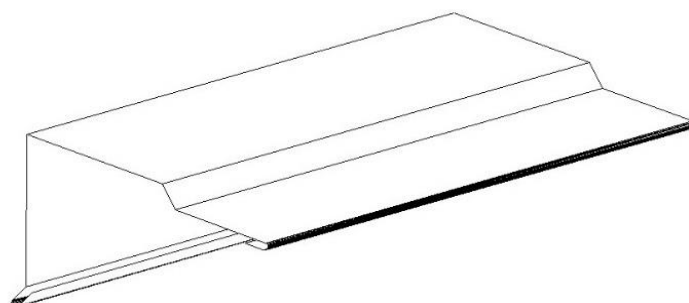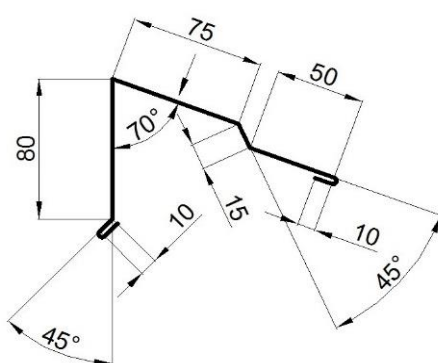



Pulpetnock PNE-140/125

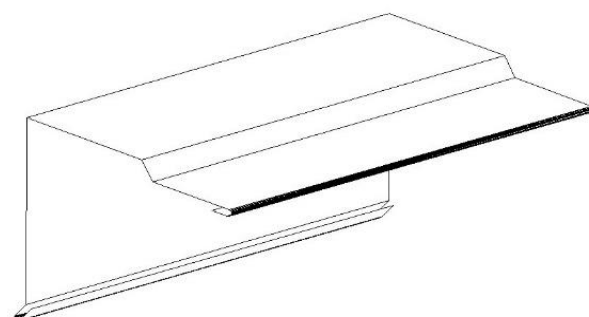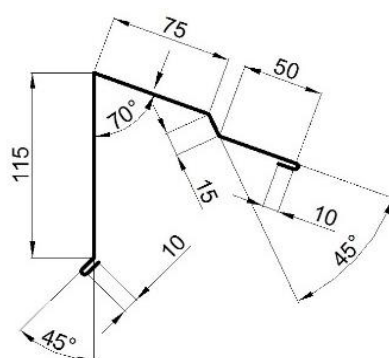


Pulpetnock PNE-198/90

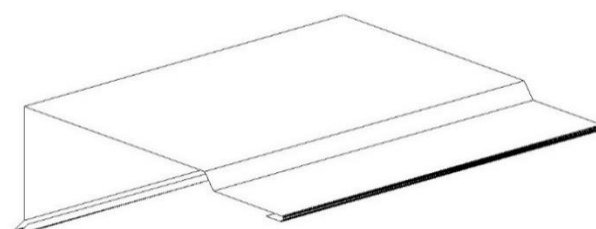
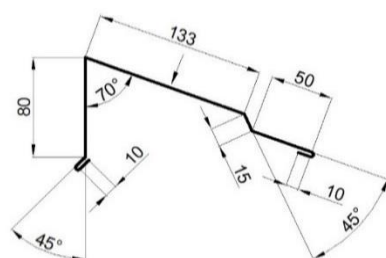


Pulpetnock PNE-198/125

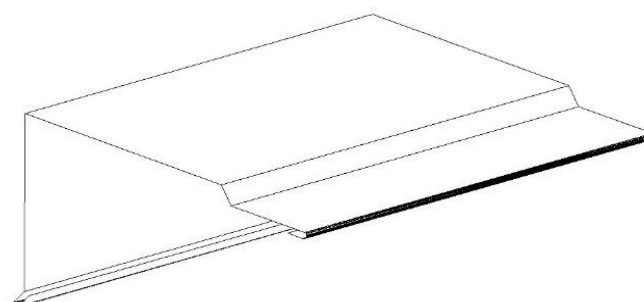
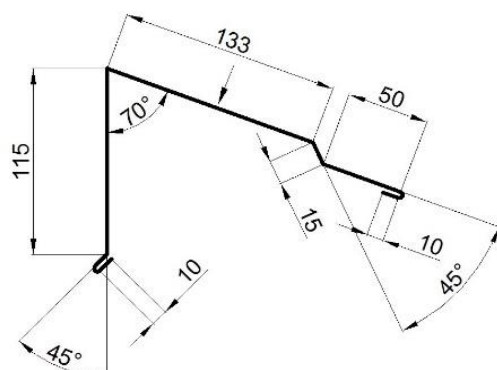


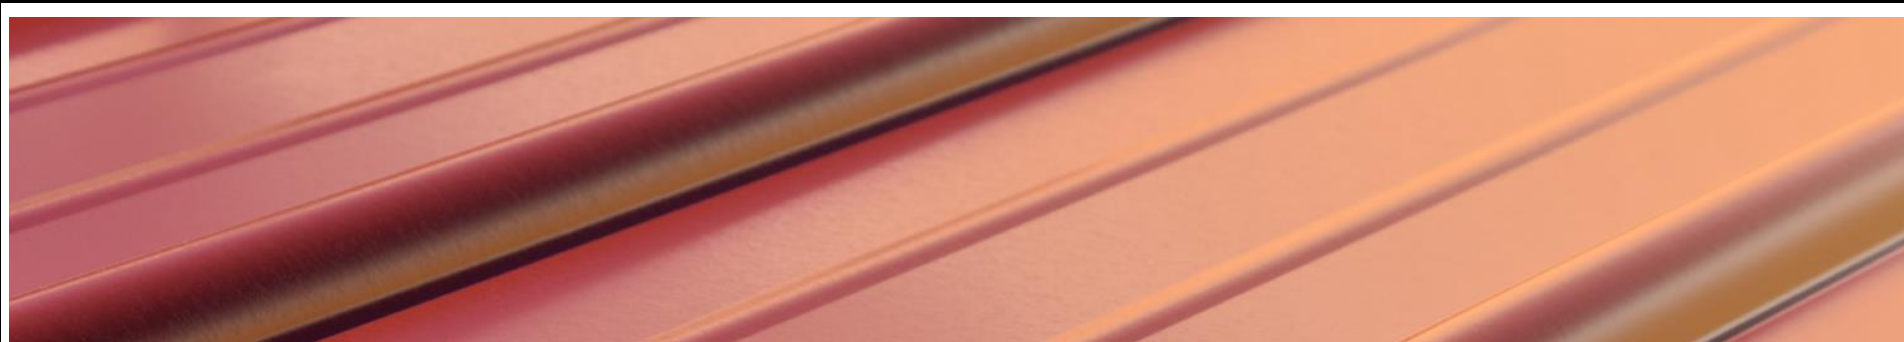



Pulpetnock PN-140/90

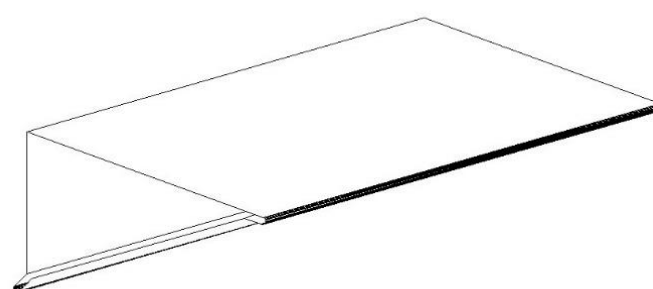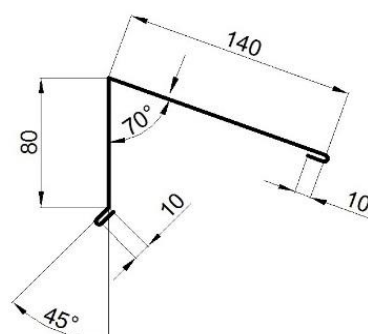



Pulpetnock PN-140/125

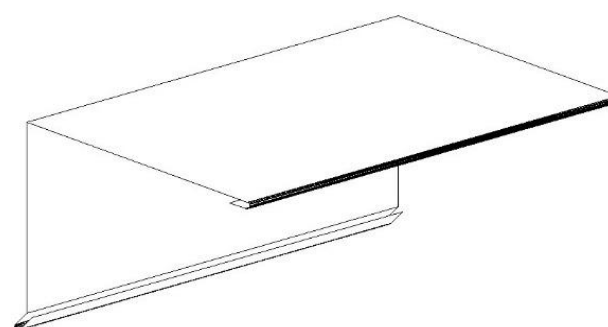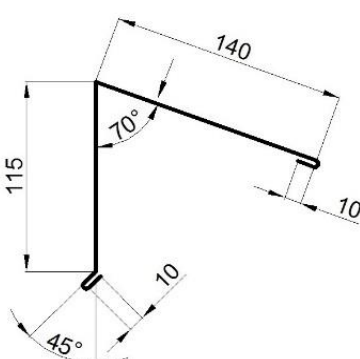



Vindskiva VSP-80/90-30
Används i kombination med NE nockar.

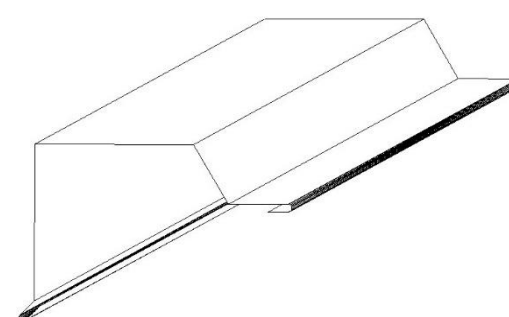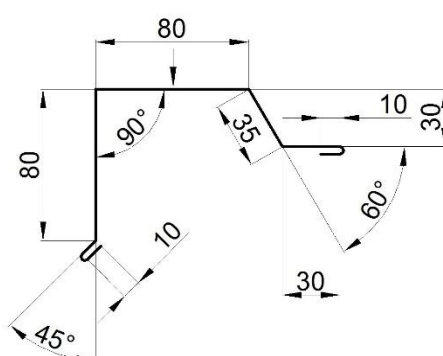



Vindskiva VSP-80/90-20
Används i kombination med NP1 nockar och övergångsbeslag/kupa.

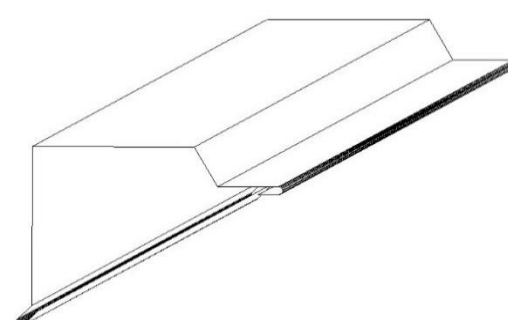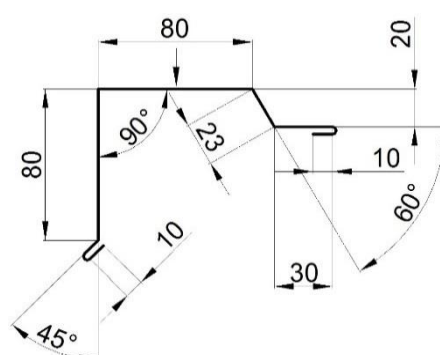


Vindskiva VSP-80/125-30
Används i kombination med NE nockar.

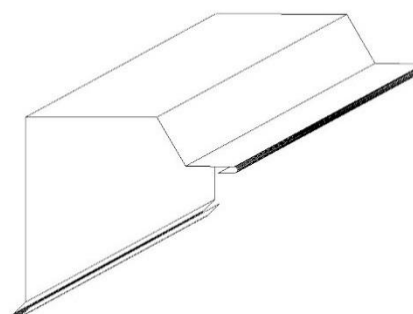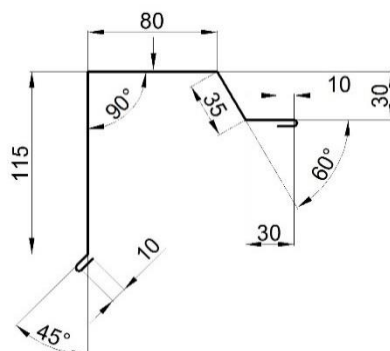



Vindskiva VSP-80/115-20
Används i kombination med NP1 nockar och övergångsbeslag/kupa.

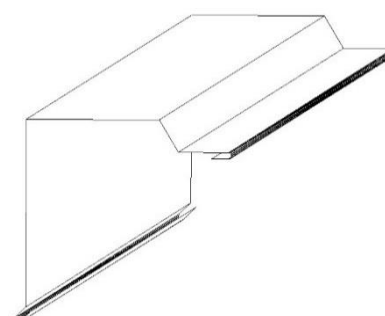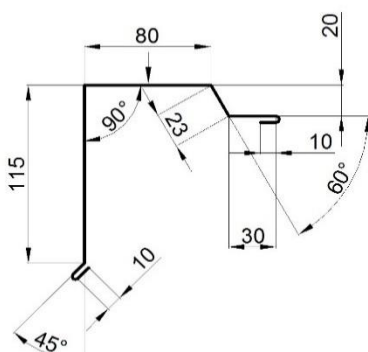

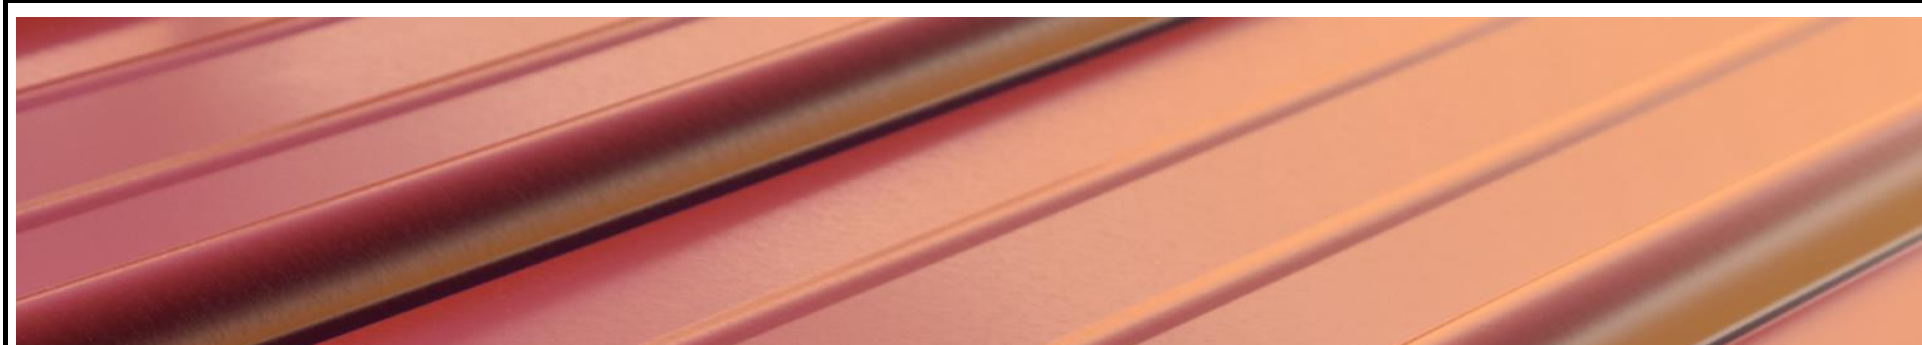



Täckskiva-200

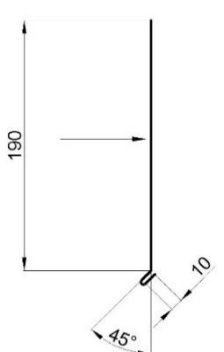

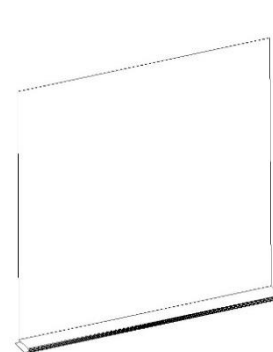



Underbeslag-rännadal

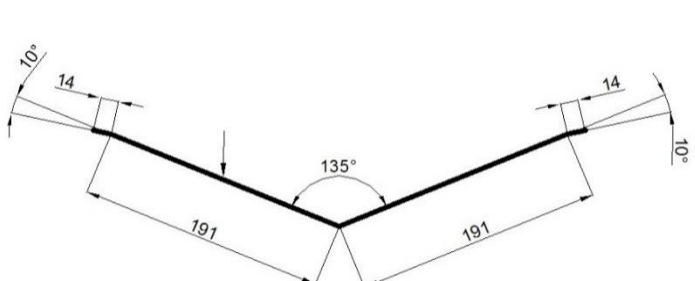

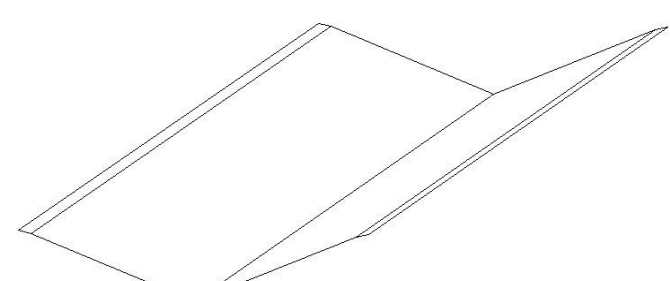


Rännadal VR1

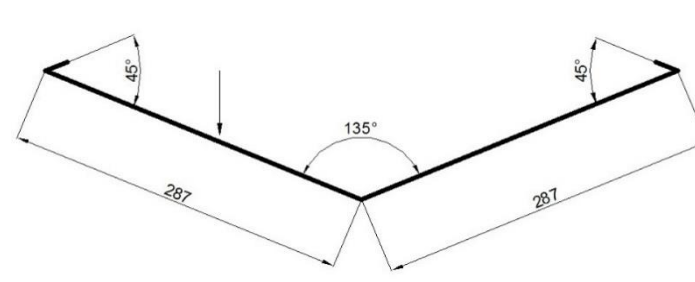


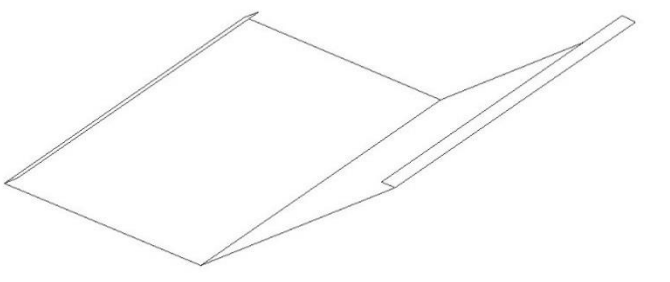

Rännadal VR2-287/50


Höjd passar till 25 mm ströläkt och 25 mm bärläkt. Passar även vid montage av frihängande duk med klämlist 25 mm, 45 mm bärläkt och 20 mm underlag i rännalen.

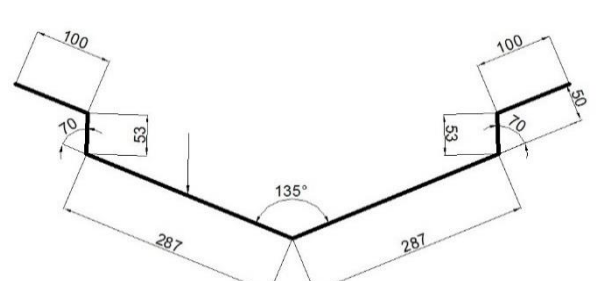


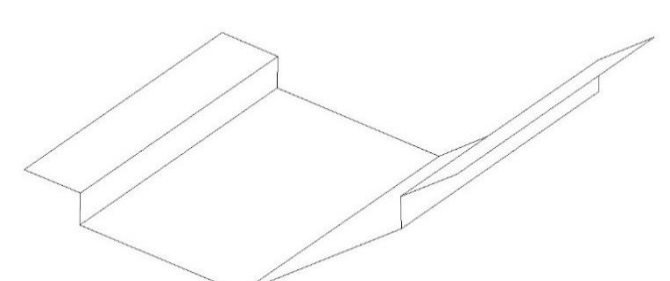

Rännadal VR2-287/63


Höjd passar till 25 mm ströläkt och 38 mm bärläkt.

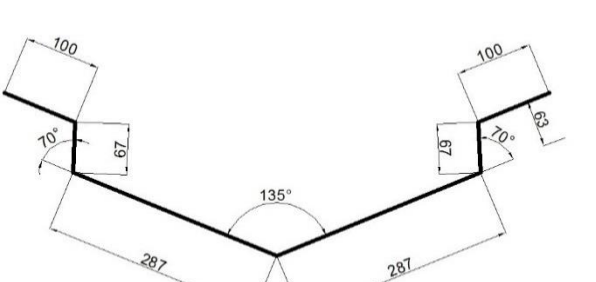


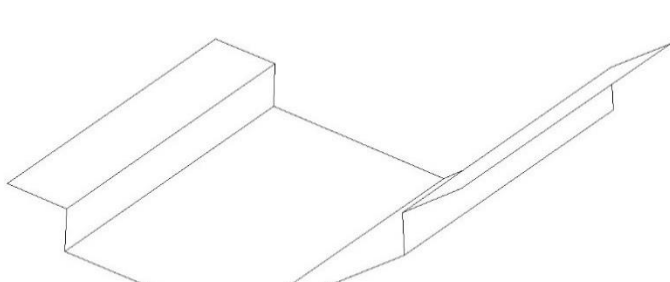

Rännadal VR2-287/70

Höjd passar till 25 mm ströläkt och 45 mm bärläkt.

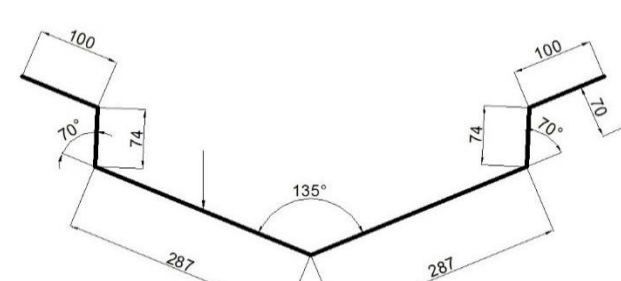

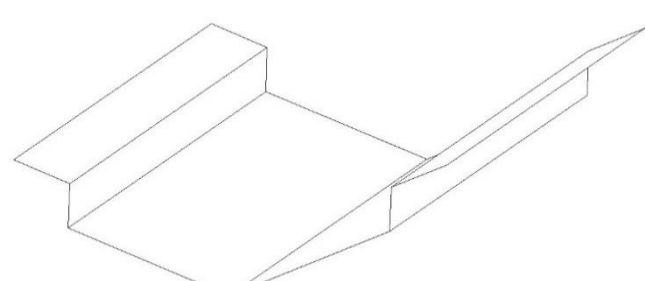





MERATAK
MADE IN ANDERSLÖV

Pannplåtsbeslag.

Sida 5/8



Rännadal VR2-287/43

Anpassad till montage av frihängande duk med klämlist 25 mm, bärläkt 38 mm och 20 mm underlag i rännalden.

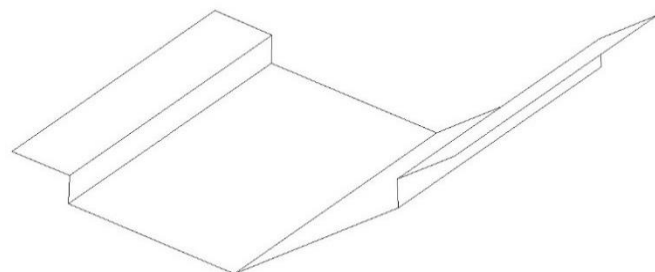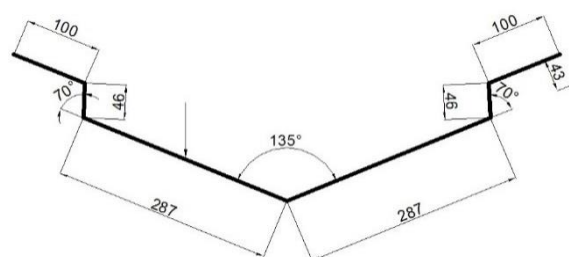



Övergångsbeslag kupa ÖKE

Används i kombination med vindskiva VSP-80/X-20.

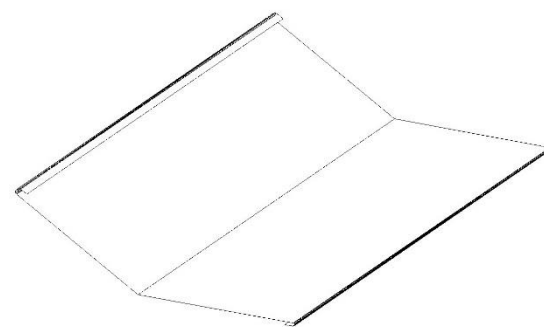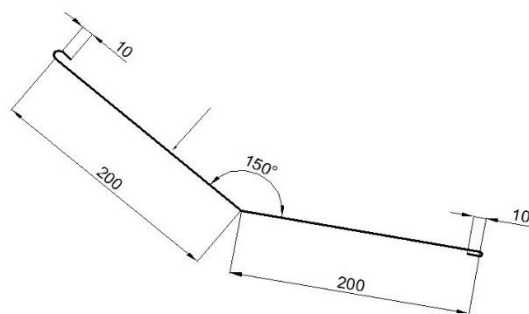



Ståndskiva längs takfall STE-3 panel

Används i kombination med NE nockar
Vid luftspalt bakom väggpanel.

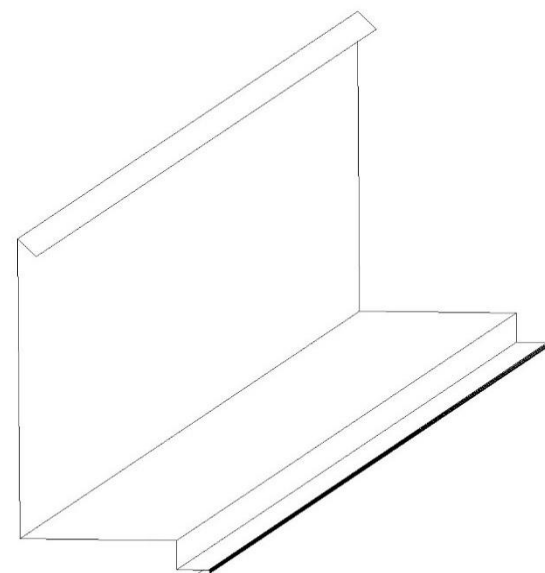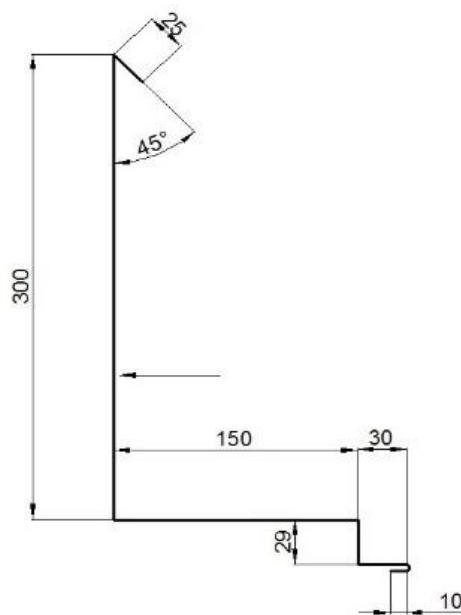

Ståndskiva längs takfall STE-3 plåt

Används i kombination med NE nockar
Vid väggplåt eller direkt bakom väggpanel.

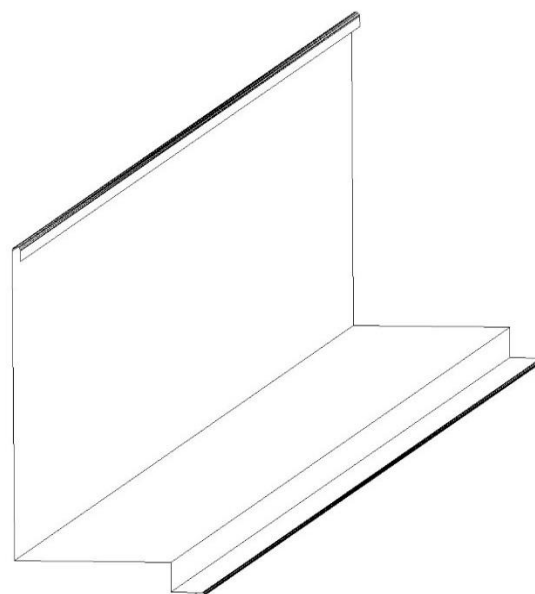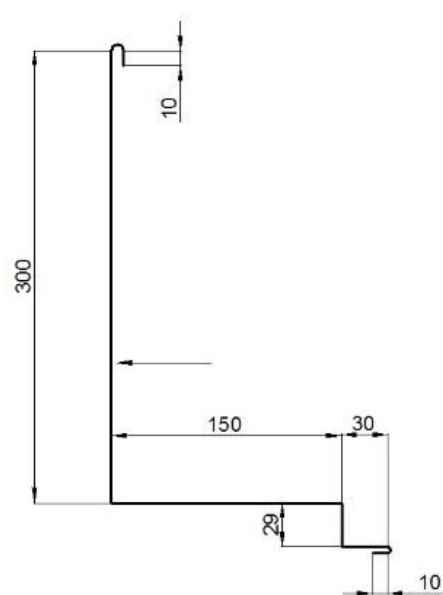





MERATAK
MADE IN ANDERSLÖV



Pannplåtsbeslag.

Sida 6/8



Ståndskiva längs takfall STP-3 panel
Används i kombination med NP-1 nockar.
Vid luftspalt bakom väggpanel.

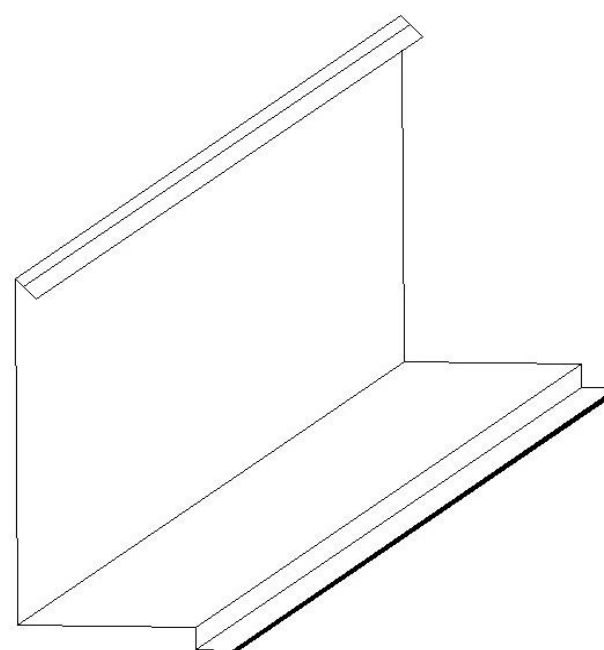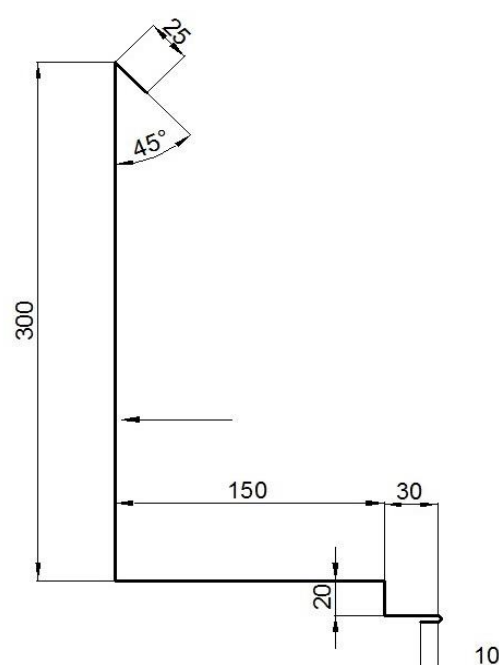

Ståndskiva längs takfall STP-3 plåt
Används i kombination med NP-1 nockar.
Vid väggplåt eller direkt bakom väggpanel.

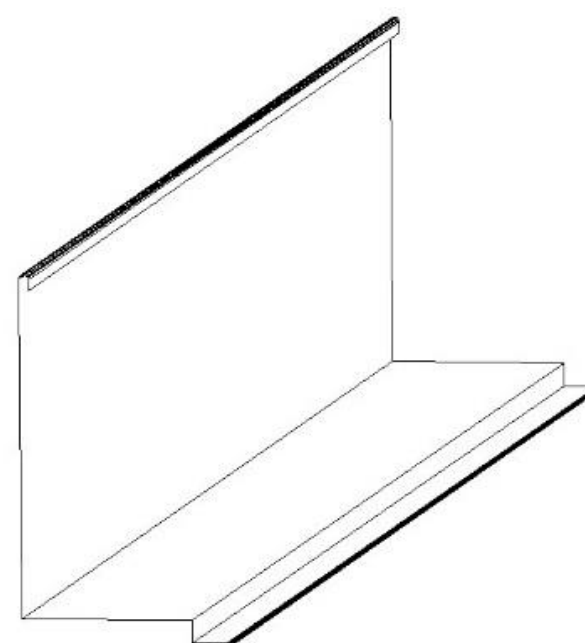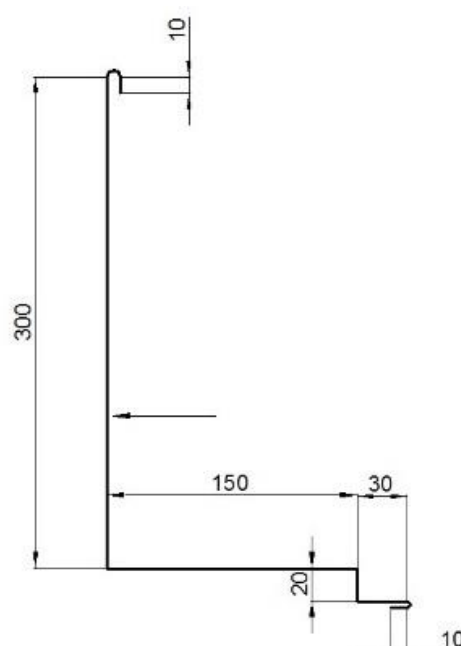

Ståndskiva tvärs takfall STE-4 panel
Används i kombination med vindskiva
VSE-80/X-30.
I luftspalt bakom väggpanel.

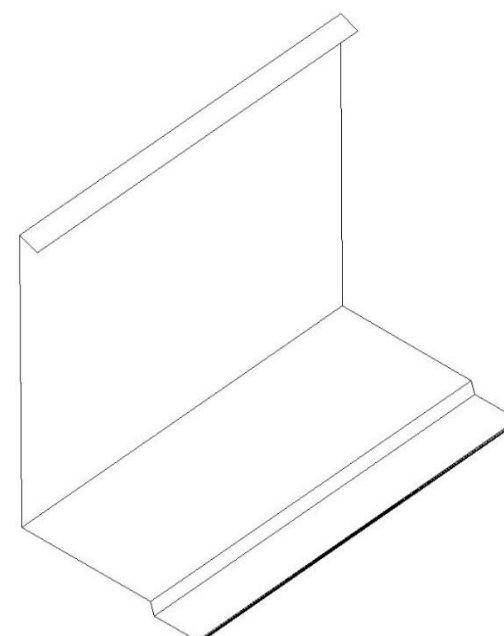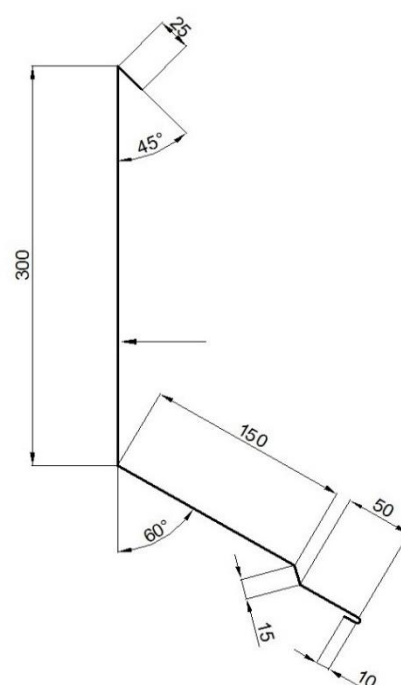



MERATAK
MADE IN ANDERSLÖV



Pannplåtsbeslag.

Sida 7/8

Ståndskiva tvärs takfall STE-4 plåt

Används i kombination med vindskiva
VSE-80/X-30.



Vid väggplåt eller direkt bakom vägg-
panel.

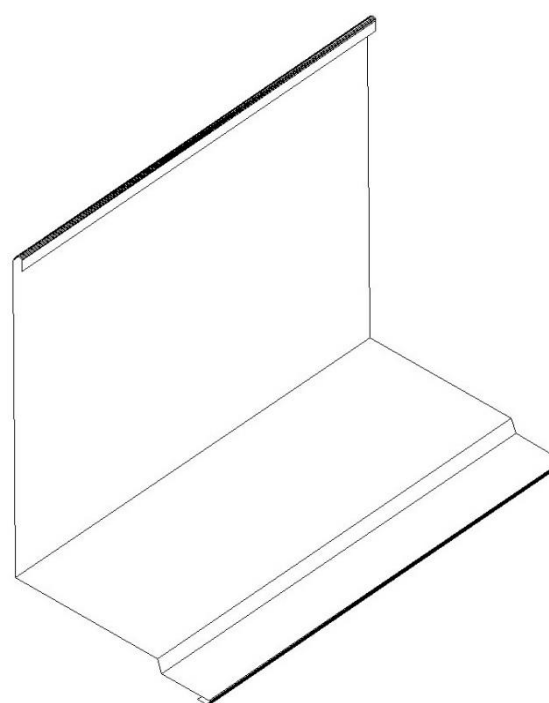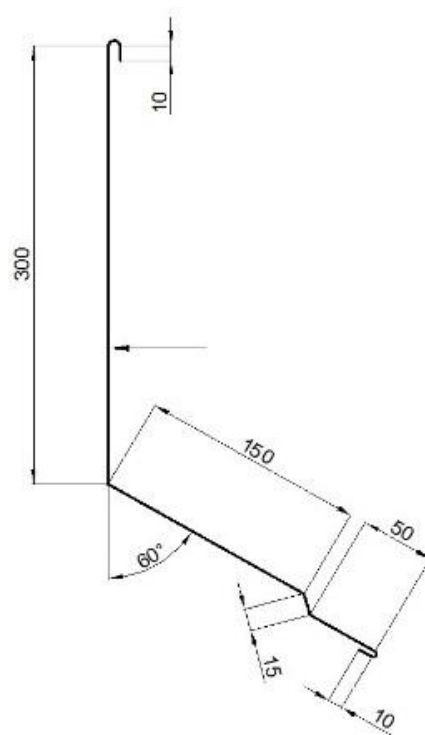

Ståndskiva tvärs takfall ST-4 panel

Används i kombination med vindskiva
VSP-80/X-20.



I luftspalt bakom väggpanel.

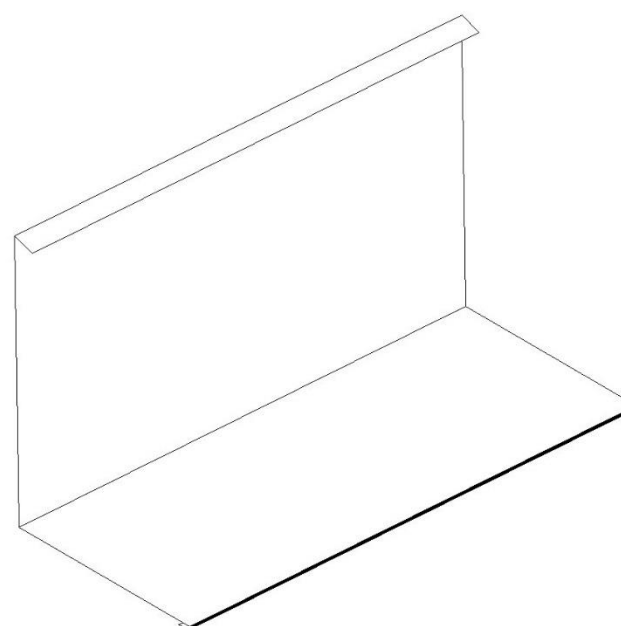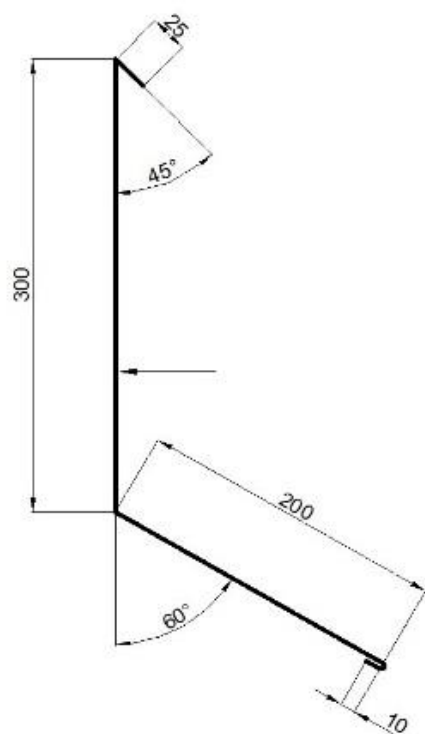

Ståndskiva tvärs takfall ST-4 plåt

Används i kombination med vindskiva
VSP-80/X-20.

Vid väggplåt eller direkt bakom vägg-
panel.

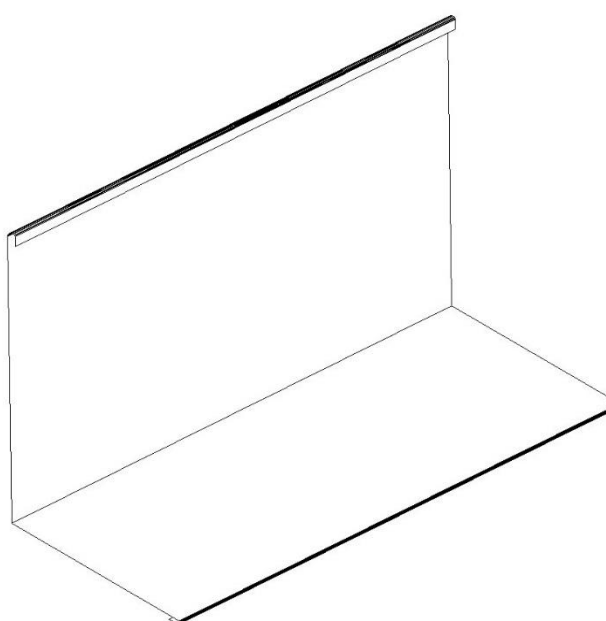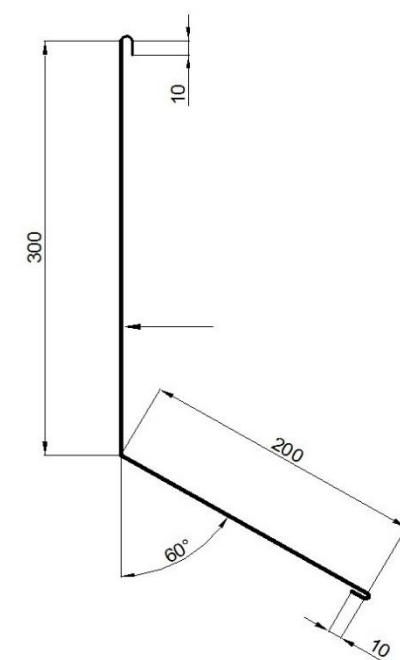



Ståndskiva STE-objekt
Anslutning till vägg vid renovering, då ny byggstandard ej kan appliceras.
Höjd anpassas efter aktuellt utrymme.

Exempel STE-3-spår

Exempel STE-3-mjukfog

Ståndskiva STE-objekt
Anslutning till vägg vid renovering, då ny byggstandard ej kan appliceras.
Höjd anpassas efter aktuellt utrymme.

Exempel STE-3-spår i stenvägg

Ståndskiva STP-objekt
Anslutning till vägg vid renovering, då ny byggstandard ej kan appliceras.
Höjd anpassas efter aktuellt utrymme.

Exempel STP-3-spår

Exempel STP-3-mjukfog

Ståndskiva STP-objekt
Anslutning till vägg vid renovering, då ny byggstandard ej kan appliceras.
Höjd anpassas efter aktuellt utrymme.

Exempel STP-3-spår i stenvägg